



IQbuds²

クイックスタートガイド

同梱されているもの:

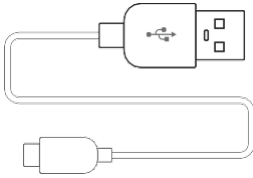


USB充電ケーブル

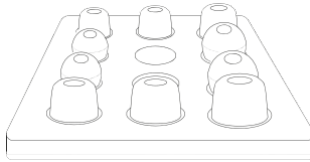


イヤーチップ



ポーチ

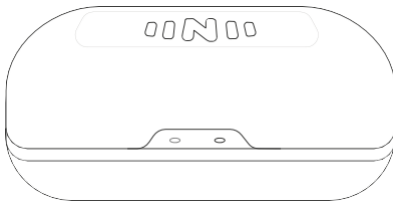

充電ケース

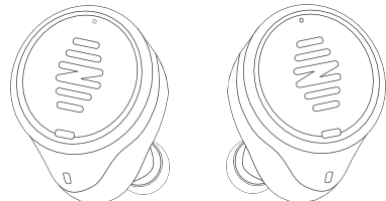

IQBUDS² 本体

IQbudsの充電と充電ケース


- 充電ケースはIQbudsの持ち運びと充電に使用します。
- 充電ケースは、外出中にIQbudsを充電するのに便利です。
- USB電源に接続されたUSBケーブルを介して充電ケースを充電することができます。（充電器、コンピューターなど）
- 充電ケースには現在の状態を表示するLEDインジケータがあります。以下をご参照ください。

前面インジケータ

側面インジケータ

(IQbudsの充電状態を表示)

(充電ケースの充電状態を表示)

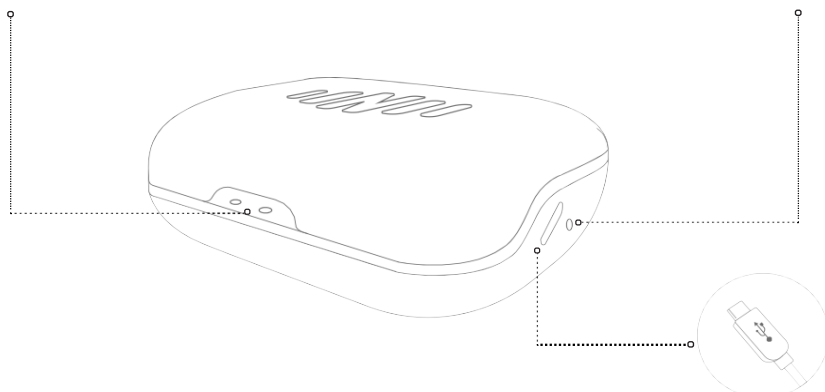

*ケースを開閉するとインジケータが点灯します。バッテリーの消耗を減らすために数秒間経つとインジケータは消灯しますのでご注意ください。

*IQbudsを充電ケースに入れないと前面インジケータは点灯しませんのでご注意ください。

それぞれのインジケータは何を意味するの？

前面インジケータ (IQbudsの充電状態)	側面インジケータ (充電ケースの充電状態)	側面インジケータ (USBケーブル挿入時)
● IQbudsの充電完了	● 充電ケースはIQbudsのフル充電を1回以上可能	● 充電ケースの充電完了
● IQbudsを充電中	● 充電ケースはIQbudsのフル充電を1回もできない	● 充電ケースを充電中

連続使用時間

ストリーミングメディア（音楽・動画）の再生 最長5時間

助聴機能（World Volume, EarIDなど） 最長8時間

注：助聴機能とストリーミング再生を同時使用した場合、連続使用時間は上記より短くなります。

IQbudsをぴったりフィットさせる



IQBUDSを挿入する

IQbuds本体の左右のマークをチェックして、装着する耳が間違いないことを確認します。

挿入する前に、先端部が下側にあることを確認してください。



耳栓のようなフィット感

高音質の低域再現とノイズ低減のために、IQbudsは気密状態を作る必要があります。

耳栓と同じように、イヤホンを耳に押し込んでください。



フィットするイヤーチップを探す

耳に快適にフィットし、かつ最高の気密状態を作れる一番大きいサイズのイヤーチップを選択してください。イヤーチップをIQbudから外すのは簡単です。シリコンチップやフォームチップを挿んで、引き抜いてください。

アプリの設定とペアリング

IQbudsアプリをダウンロードして、設定を開始します。




IQbuds



🔍 Nuheara

すべての設定手順はアプリ内にあり、設定をガイドしてくれます。

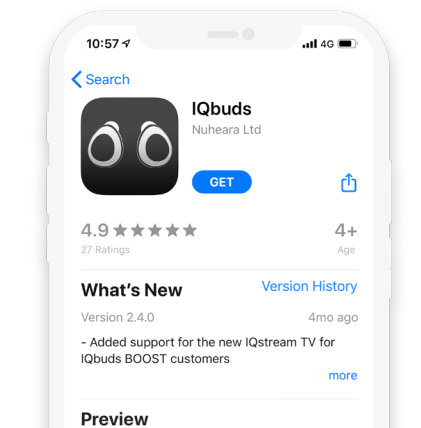

タップタッチ操作

右図で緑色に強調表示された部分は、タップセンサーになっています。タップジェスチャー操作でさまざまな機能をコントロールすることができます。



ペアリング

ペアリングモードを有効にするには、両方のタップセンサーを約5秒間長押しし、「ペアリング」と聞こえるまで待ちます。

これで、Bluetooth設定とアプリによりスマートフォンがIQbudsを検出できるようになります。




Bluetoothの設定

iOS (Apple) デバイスの場合

ペアリング画面の表示後に、使用するデバイスで実行しているOSのバージョンに基づいて異なる設定手順が提示されます。

iOS 13以降を搭載したiPhoneでは、アプリ内でペアリングすることができます。以下のように、ペアリングを促すポップアップメッセージが表示されます。


*IQbuds2MAX_XXX：全てのIQbudsには、それぞれ固有の3桁のコードナンバーがあります。

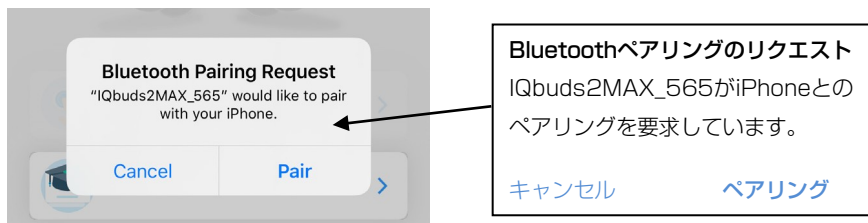

このポップアップで「ペアリング」をタップすると、ペアリングが完了します。

iPhoneのソフトウェアバージョンがiOS 13より古い場合、アプリから一旦離れるよう求められますので、Bluetooth設定に移動して、そこでIQbudsとのペアリングを行います。

以下の内容を参照してください：

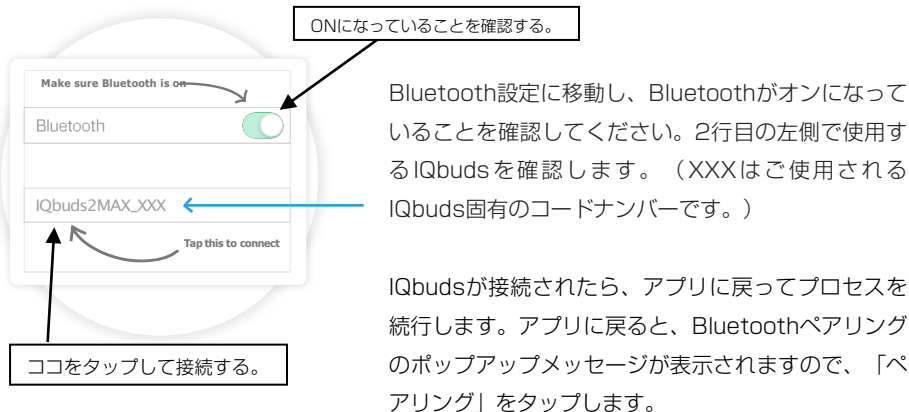


ご自身のデバイスのOSバージョンが不確かな場合は、設定>一般>情報>でご確認ください。

「システムバージョン」という欄にOSバージョンが表示されます。

Bluetoothの設定

Androidデバイスの場合


ペアリング画面の表示後に、以下のように、接続を要求するポップアップメッセージが表示されます。

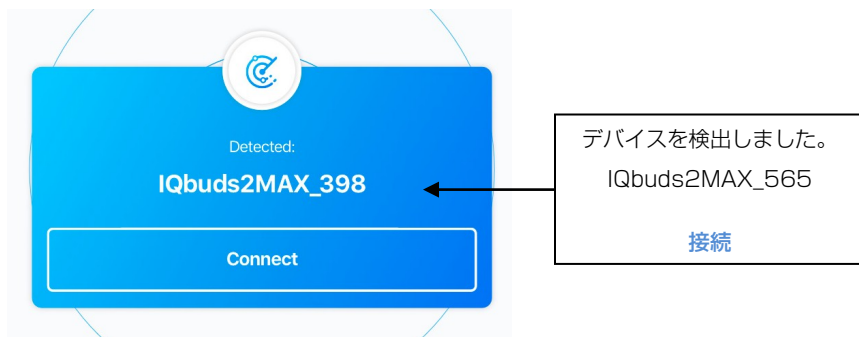

* IQbuds2MAX_XXX : 全てのIQbudsには、それぞれ固有の3桁のコードナンバーがあります。

「接続」をタップすると、ペアリングが完了します。

ペアリングが適切に実行されていない場合、ペアリング画面に戻る場合があります。その場合は、上記のペアリング設定操作を再度行い、「ペアリング」と聞こえるまで待ちます。完了すると、以下の画面が表示されます。

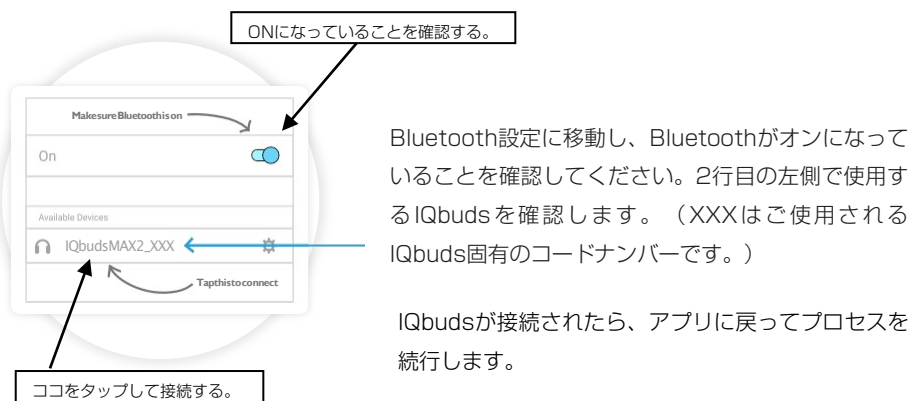

Bluetooth設定に移動し、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。2行目の左側で使用するIQbudsを確認します。(XXXはご使用されるIQbuds固有のコードナンバーです。)

IQbudsが接続されたら、アプリに戻ってプロセスを続行します。

「Connected (接続完了)」というポップアップメッセージが表示され、プロセスを続行できます。

タップタッチ操作の詳細



以下は出荷時の設定です。アプリの「タップタッチ設定」でカスタマイズすることができます。このカスタマイズ機能により、特定の機能を選択して特定のタップジェスチャー操作に割り当てることができるため、IQbudsの操作方法をご自身の用途に最適化することができます。

* 通話機能の操作方法は変更できませんのでご注意ください。

左側		右側	
メイン機能に関する操作	通話に関する操作	メイン機能に関する操作	通話に関する操作
◎ タップ (1回タッチ)			
再生/一時停止	通話に応答する 通話のミュートON/OFF	外界音のON/OFF	
◎◎ ダブルタップ (2回タッチ)			
デジタルアシスタントの起動		デジタルアシスタントの起動	
○ ロングタップ (長押し)			
	着信拒否/通話を切る	Locations(場面)の変更	